




Referenzanleitung für Monteur und Benutzer

Daikin Altherma Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat

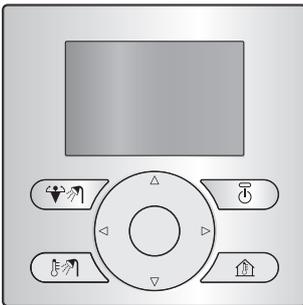

Inhaltsverzeichnis

Für den Benutzer	2
1 Schaltflächen	2


2 Statussymbole	2
Für den Installateur	3
3 Übersicht: Installation und Konfiguration	3
4 So schließen Sie die Bedieneinheit an, die als Raumthermostat verwendet werden soll	3

Für den Benutzer

1 Schaltflächen

HINWEIS

Wenn die Tasten der Bedieneinheit, die als Raumthermostat verwendet wird, nicht reagieren, überprüfen Sie die Bedieneinheit, die mit dem Innengerät verbunden ist, auf den Urlaubsmodus. Deaktivieren Sie den Urlaubsmodus, um die Tasten der Bedieneinheit zu aktivieren, die als Raumthermostat verwendet wird.

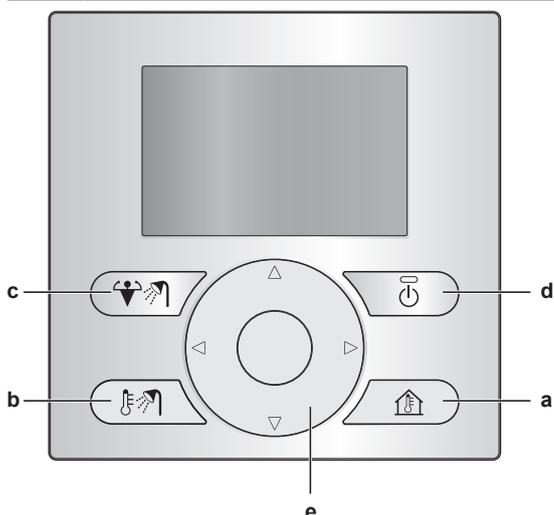

- a**  **REGELUNG DER RAUMHEIZUNG/-KÜHLUNG**
Rufen Sie die Raumtemperatur-Startseite auf, auf der Sie diese Schritte ausführen können:
- Lesen Sie die aktuelle Raumtemperatur aus.
 - Drücken Sie  oder , um die gewünschte Raumtemperatur anzupassen.
 - Drücken Sie , um die Raumtemperaturregelung auf EIN bzw. AUS zu setzen.
- b**  **BRAUCHWASSERREGELUNG**
Rufen Sie die Brauchwasser-Startseite auf, auf der Sie diese Schritte ausführen können:
- Lesen Sie die aktuelle Brauchwasser-Speichertemperatur aus (nur wenn das System über einen Brauchwasserspeicher verfügt).
 - Lesen Sie die sofortige Soll-Brauchwassertemperatur aus (nur wenn das sofortige Brauchwasser von einem Kessel erzeugt wird).
 - Drücken Sie , um die Brauchwasserregelung auf EIN oder AUS zu setzen.
- c**  **ZUSATZHEIZUNGSMODUS DES BRAUCHWASSERSPEICHERS AKTIVIEREN**
Aktivieren Sie den Zusatzheizungsmodus des Brauchwasserspeichers (nur wenn das System über einen Brauchwasserspeicher verfügt und die Brauchwasserregelung auf EIN gesetzt ist).
- d**  **EIN/AUS**

Setzen Sie die Raumheizung/Raumkühlung oder Brauchwasserregelung auf EIN oder AUS (auf den jeweiligen Startseiten).

- e**  **NAVIGATIONSSCHALTFLÄCHEN**
Passen Sie auf der Raumtemperatur-Startseite die gewünschte Raumtemperatur an.

2 Statussymbole

Symbol	Beschreibung
	Betriebsmodus = Heizen.
	Betriebsmodus = Kühlen.
	Betrieb der Brauchwasserbereitung.
	Der Brauchwasserspeicher-Zusatzheizungsmodus ist aktiv.
	Gerät ist in Betrieb.
	Ist-Temperatur.
	Soll-Temperatur.
	Es ist ein Fehler aufgetreten.

Wenn  angezeigt wird, überprüfen Sie die Bedieneinheit, die mit dem Innengerät verbunden ist, auf weitere Informationen oder wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Monteur.

Für den Installateur


3 Übersicht: Installation und Konfiguration

Installation

- Die Bedieneinheit im Innengerät agiert als Steuerungszentrale.
- Die Bedieneinheit, die als Raumthermostat dient, muss in dem Raum installiert werden, der gesteuert werden soll.

4 So schließen Sie die Bedieneinheit an, die als Raumthermostat verwendet werden soll

- 1 Schließen Sie das Kabel der Bedieneinheit, die als Raumthermostat verwendet wird, an das Innengerät an.

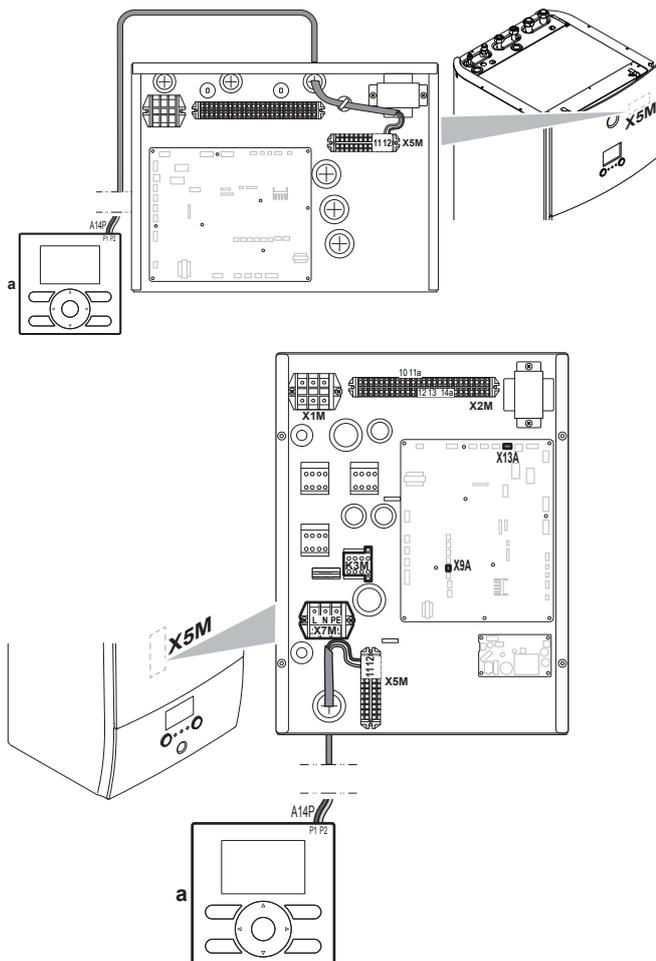

a Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat

- 2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen befestigen.

ERC

Copyright 2017 Daikin