





INSTALLATIONSANLEITUNG

Fernbedienung


BRC315D7




1




2

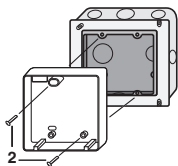


2

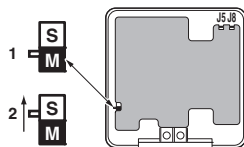


3

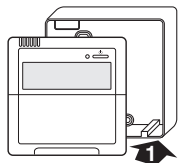


4



5

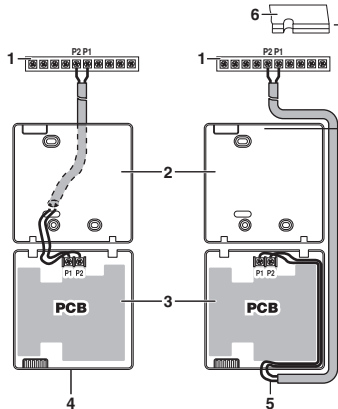

6

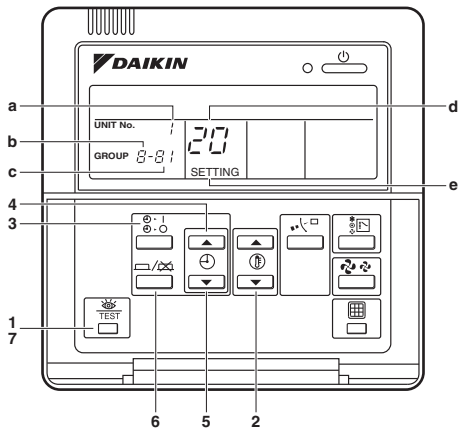

7



LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE EINHEIT IN BETRIEB NEHMEN. WERFEN SIE SIE NICHT WEG. BEWAHREN SIE SIE AUF, SO DASS SIE AUCH SPÄTER NOCH DARIN NACHSCHLAGEN KÖNNEN.






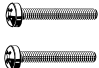
UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION ODER SICHERUNG DER EINHEIT ODER DER ZUBEHÖRTEILE KANN ZU ELEKTRISCHEM SCHLAG, KURZSCHLUSS, AUSLAUFEN VON FLÜSSIGKEIT, BRAND ODER ANDEREN SCHÄDEN FÜHREN. VERWENDEN SIE NUR ZUBEHÖRTEILE VON DAIKIN, DIE SPEZIELL FÜR DIE AUSTRÜSTUNG ENTWICKELT WURDEN, UND LASSEN SIE SIE VON EINEM FACHMANN INSTALLIEREN.

SOLLTEN FRAGEN ZUM INSTALLATIONSVERFAHREN ODER ZUR INBETRIEBNAHME AUFTRETEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN DAIKIN-HÄNDLER. VON IHM ERHALTEN SIE DIE NOTWENDIGEN RATSCHLÄGE UND INFORMATIONEN.

Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.

Das Gerät nicht an einem Ort benutzen, wo sich ein explosives Gasgemisch in der Luft befinden könnte.

Der Bausatz enthält folgende Teile:

Fernbedienung	Holzschrauben
	
Wandstecker	Maschinenschrauben
	

1. Entfernen Sie den oberen Teil der Fernbedienung (Siehe Abbildung 1)

Setzen Sie den Schlitzschraubenzieher in die Schlitz (1) des unteren Teil der Fernbedienung ein (2 Stellen) und nehmen Sie den oberen Teil der Fernbedienung ab.



Die Leiterplatte ist im oberen Teil der Fernbedienung angebracht. Achten Sie darauf, dass Sie die Leiterplatte nicht mit dem Schlitzschraubenzieher beschädigen.

2. Befestigen Sie die Fernbedienung

(Siehe Abbildung 2)

- 1 Für freiliegende Montage mit den 2 beiliegenden Holzschrauben ($\varnothing 4 \times 30$) und Steckkontakten befestigen.
- 2 Für eingelassene Montage mit den 2 beiliegenden Maschinenschrauben (M4x16) befestigen.

Als bauseitig zu beschaffenden Schaltkasten, verwenden Sie das Sonderzubehörteil KJB111A oder KJB211A.

HINWEIS Wählen Sie zur Montage eine möglichst flache und ebene Stelle. Achten Sie darauf, dass Sie den unteren Teil der Fernbedienung nicht durch zu festes Anziehen der Montageschrauben verbiegen.

3. Verdrchten Sie die Inneneinheit

(Siehe Abbildung 6)

- 1 Inneneinheit
- 2 Unterer Teil der Fernbedienung
- 3 Oberer Teil der Fernbedienung
- 4 Verdrahtung von hinten
- 5 Verdrahtung von oben
- 6 Schneiden Sie den Teil für die Durchführung der Verdrahtung mit einer Kneifzange oder dergl. aus.

Schließen Sie die Klemmen auf dem oberen Teil der Fernbedienung (P1, P2) und die Klemmen der Inneneinheit (P1, P2) an. (P1 und P2 haben keine Polarität).

HINWEIS Verlegen Sie die Verdrahtung von den Netzkabeln entfernt, um Störgeräusche zu vermeiden (externe Störgeräusche).

Verdrahtungsspezifikationen

Kabeltyp	Größe
zweiadrig	0,75-1,25 mm ²

HINWEIS Isolieren Sie den Teil, der in das Gehäuse der Fernbedienung eingeführt wird, ab (✓). Siehe Abbildung 5.

4. Befestigen Sie den oberen Teil der Fernbedienung wieder



Achten Sie beim Befestigen darauf, dass Sie die Kabel nicht einklemmen.

Siehe Abbildung 4.

Befestigen Sie zuerst die Clips auf der Unterseite.

HINWEIS 1. Schaltkasten und Kabel für den Anschluss liegen nicht bei.




2. Berühren Sie die Leiterplatte nicht mit Ihren Händen.

Bei Regelung 1 Inneneinheit oder mehrerer Inneneinheiten mit 2 Fernbedienungen

Verändern Sie die Einstellung des Umschalters HAUPT/NEBEN wie nachfolgend beschrieben (Siehe Abbildung 3).

- 1 Hauptfernbedienung (werkseitige Einstellung)
- 2 Nebenfernbedienung

Stellen Sie 1 Fernbedienung auf "Haupt" und die andere auf "Neben" ein.

- HINWEIS**  1. Wird mit 1 Fernbedienung geregelt, muss diese auf "Haupt" gestellt werden.
2. Stellen Sie die Fernbedienung ein, bevor Sie den Strom einschalten.

"00" Nach Einschalten des Stroms wird für ca. 1 Minute "00" angezeigt. In dieser Zeit kann die Fernbedienung nicht betrieben werden.








5. Bauseitige Einstellung

Werden an der Inneneinheit Sonderzubehörferteile installiert, muss die Einstellung der Inneneinheit eventuell verändert werden. Näheres dazu erfahren Sie aus der Bedienungsanleitung des jeweiligen Zubehörferteils.

Siehe [Abbildung 7](#).

- a Einheit NR.
- b Erste Code NR.
- c Zweite Code NR.
- d Betriebsart NR.
- e Bauseitig eingestellte Betriebsart

Vorgehensweise (Siehe [Abbildung 7](#))

- 1 Drücken Sie im Normalbetrieb die Taste "" für mindestens 4 Sekunden und es wird in die BAUSEITIG EINGESTELLTE BETRIEBSART geschaltet.
- 2 Wählen Sie die gewünschte BETRIEBSART NR. mit der Taste "".
- 3 Drücken sie während der Gruppenregelung bei der Einstellung für jede Inneneinheit (es wurde Betriebsart Nr. 20, 22 und 23 ausgewählt), die Taste "" und wählen Sie die einzustellende INNENEINHEIT NR. aus. (Dies ist nicht erforderlich, wenn die Einstellung per Gruppe erfolgt).
- 4 Drücken Sie die obere Taste "" und wählen Sie die ERSTE CODE NR.
- 5 Drücken Sie die untere Taste "" und wählen Sie die ZWEITE CODE NR.
- 6 Drücken Sie die Taste "" einmal und die aktuellen Einstellungen sind EINGESTELLT.
- 7 Drücken Sie die Taste "" um zum NORMALBETRIEB zurückzukehren.

Beispiel

Während der Gruppeneinstellung und bei Einstellung des Zeitpunktes zur Filterreinigung auf FILTERVERSCHMUTZUNG – STARK, stellen Sie BETRIEBSART NR. auf "10", ERSTE CODE NR. auf "0" und ZWEITE CODE NR. auf "02".

HINWEIS



1. Die Einstellung wird in der Gruppenbetriebsart durchgeführt. Wenn jedoch die Betriebsart-Nummer innerhalb der Klammern ausgewählt wird, können die Inneneinheiten auch individuell eingestellt werden.
2. Die ZWEITE CODE Nummer wird bei Versand ab Werk auf "01" eingestellt.
3. Führen Sie nur die Einstellungen aus, die in der Tabelle aufgeführt sind.
4. Wird nur angezeigt, wenn die Inneneinheit mit dieser Funktion ausgestattet ist.
5. Bei Rückkehr zum Normalbetrieb "00" kann auf dem LCD "00" angezeigt werden, d.h. die Fernbedienung nimmt ihre Funktion auf.
6. Werkseitige Einstellungen an der Fernbedienung die auf "Sub" eingestellt sind, können nicht geändert werden.
7. Möglicherweise kann der Betriebsmodus bei einigen Modellen nicht geändert werden.
8. Stellen Sie den Filtertyp bei FWF- und FWC-Typen nicht als Standardfilter ein.

6. Aktivieren der Taste zum Ändern des Betriebsmodus (Siehe Abbildung 3)

Schneiden Sie den Steckbrückendraht (J8) in der rechten oberen Ecke der Fernbedienungsplatte ab, damit der Kunde den Betriebsmodus mit der Taste zum Ändern des Betriebsmodus "⏏" ändern kann.

HINWEIS



Wenn eine zentrale Fernbedienung verwendet wird, ist es besser, die Steckbrücke "J8" abzutrennen, um die Kabelfernbedienung verwenden zu können.

7. Aktivieren der Heizbetrieb-/Kühlbetriebsanzeige im Automatik-Modus (Siehe Abbildung 3)

Wenn der Automatik-Modus ausgewählt ist, wird das Symbol "⏏" auf der Fernbedienung nicht angezeigt, wenn sich das Gerät im Heizbetrieb oder Kühlbetrieb befindet.

Wenn die Steckbrücke "J5" abgetrennt wird, wird das Heizbetrieb- oder Kühlbetriebsymbol auch angezeigt, wenn sich das Gerät im Automatik-Modus befindet.

Modus-Nr. ^(*)	ERSTE CODE-NUMMER	Beschreibung der Einstellung	ZWEITE CODENUMMER ^(†)			Werkseitige Einstellung	
			01	02	03	FWF + FWC	Andere FW-Typen
10(20)	0	Filterverunreinigung - Schwer/Leicht (Einstellung der Zeit bis zur Anzeige der Aufforderung zur Reinigung des Luftfilters) (Einstellung für die Halbierung der Zeit bis zur Aufforderung zur Filterreinigung bei starker Filterverschmutzung)	Filter mit langer Lebensdauer Leicht Standardfilter	ca. 2500 Std. Schwer ca. 100 Std.	ca. 1250 Std. -	Leicht	
	1	Filtertyp mit langer Lebensdauer (Einstellung der Zeit zum Anzeigen des Filterzeichens)	Filter mit langer Lebensdauer	-	Standardfilter ^(‡)	Filter mit langer Lebensdauer	Standardfilter
	2	Thermostatsensor in Fernbedienung	Verwenden	Nicht verwendet	-	Nicht verwendet	
	3	Zähler der Zeit bis zur Anzeige der Aufforderung zum Reinigen des Luftfilters (einstellen, wenn das Filterzeichen nicht angezeigt werden soll)	Anzeigen	Nicht anzeigen	-	Anzeigen	Nicht anzeigen
12(22)	2	Luftstrom über Thermistor bei deaktivierter Thermostatsteuerung	L (LL)	AUS	Mit Fernbedienung ausgewählte Lüftergeschwindigkeit	L (LL)	L
	8	EIN/AUS-Eingabe von außerhalb (Einstellung, wenn Not-EIN-/AUS von außerhalb angesteuert werden soll)	Not-AUS	EIN/AUS-Ansteuerung	Eingabe durch Schutzzeineinrichtung	Not-AUS	
13(23)	0	Hohe Luftauslassgeschwindigkeit (für Anwendungen mit hohen Decken)	≤2,7 m	>2,7 ≤3,0 m	>3,0 ≤3,5 m	≤2,7 m	-
	1	Auswahl der Luftstromrichtung (Einstellung bei installiertem Sperrpolster)	4-Wege-Luftstrom	3-Wege-Luftstrom	2-Wege-Luftstrom	4-Wege-Luftstrom	-
	4	Einstellung des Luftstromrichtungsbereichs	Oben	Normal	Unten	Normal	-

(*) Die Einstellung wird im Gruppenmodus verwendet. Wenn allerdings die Modusnummer in der Klammer ausgewählt wird, können Inneneinheiten auch individuell eingestellt werden.

(†) Die ZWEITE CODENUMMER ist werkseitig auf "01" eingestellt.

(‡) Kann bei FWF- und FWC-Einheiten nicht ausgewählt werden.



4PW64948-1 0000001

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64948-1 10.2010