



INSTALLATIONSANLEITUNG

Hochleistungsfilterkammer

BDD500B250



- Lesen Sie sich diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Werfen Sie sie nicht weg. Bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf.
- Der "Hochleistungsfilter" bzw. der "langlebige Filter" ist NICHT Teil dieses Installationssatzes (separat erhältlich).

Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der Dokumentation in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.



Vor der Installation

- Belassen Sie den Installationssatz bis zum Erreichen des Installationsorts in seiner Verpackung.
- Informationen zu nicht in dieser Anleitung beschriebenen Komponenten finden Sie in der Installationsanleitung der Inneneinheit.

Kombinationstabelle


Hochleistungs- filterkammer	Hochleistungsfilter		Langzeit-Filter
	65%	90%	
BDD500B250	BAFM503A250	BAFH504A250	BAFL502A250

Zubehör

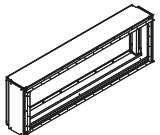Hochleistungsfilterkammer	Schrauben M5×12	Installationsanleitung
		
1×	22×	1×

Vorbereitungen vor der Installation


Lassen Sie ausreichend Platz für eine Wartung des Hochleistungsfilters oder des langlebigen Filters (auf jeder Seite).

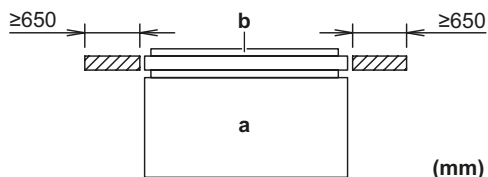

- a Innengerät
- b Filterkammer

Installation der Filterkammer


- 1 Entfernen Sie den Flansch der Ansaugseitenleitung vom Innengerät.

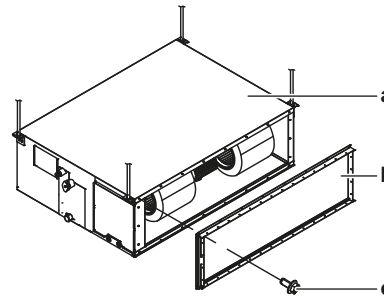

- a Innengerät
- b Flansch der Ansaugseitenleitung
- c Flanschschraube (Beispiel)

- 2 Installieren Sie die Filterkammer an der Ansaugseite des Innengeräts.

- Ziehen Sie die 2 Schrauben (Zubehör) am Innengerät leicht fest.
- Passen Sie die Position der Filterkammer an und ziehen Sie alle Schrauben der Filterkammerinnenseite (Zubehör) fest.

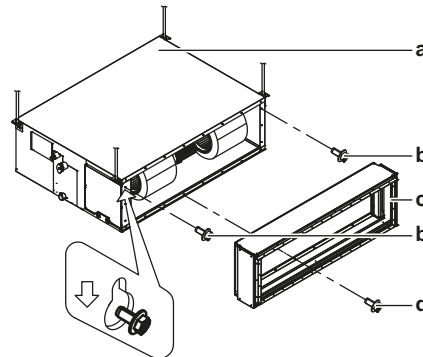

- a Innengerät
- b Schraube leicht anziehen
- c Filterkammer
- d Innenschraube (Beispiel)

Installation des Luftfilters


Bereiten Sie den Filter vor (separat erhältlich).

- 1 Entfernen Sie die Filterabdeckung.
- 2 Setzen Sie den Filter ein (besteht aus 3 Teilen).
- 3 Bringen Sie die Filterabdeckung wieder an.



Stellen Sie sicher, dass die Pfeile am Hochleistungsfilter der Richtung des Luftstroms entsprechen.

Stellen Sie sicher, dass alle 3 Teile des Filters ordnungsgemäß mit Klettverschlussband verbunden sind.

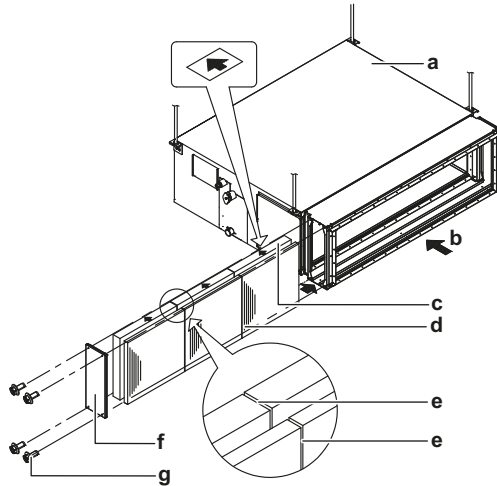

- a Innengerät
- b Luftstromrichtung
- c Hochleistungsfilter (separat erhältlich)
- d Langlebiger Filter (separat erhältlich)
- e Klettverschlussband-Verbindung
- f Filterabdeckung
- g Schraube für Filterabdeckung

